

# iroha<sup>+</sup>

## 使用說明書

使用前煩請詳閱本說明書，  
也請務必妥善保管，切勿丟棄。

請掃描 QR Code  
下載說明書

tenga.co/manuals



## 產品保證書




姓名	
地址	
電話號碼	
保固	本產品自購買日起保固一年。
購買日期	
經銷店 (店名、地址、電話號碼)	

iroha 網路客服: iroha-tenga.com/tw  
Essence of Japan

製造地：中國


請附收據 / 購買證明

## 各部位名稱

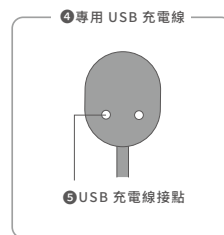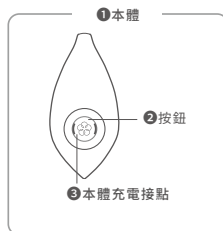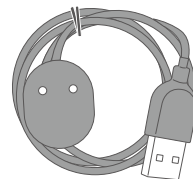

\* 圖片以 [RINGOTORI/ 飛羅牌] 為範例

## 使用方法

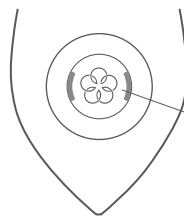


ON/OFF


長按按鈕 2 ~ 3 秒  
(花朵圖案)

### 切換振動模式

按一次按鈕，可切換到下一種振動模式  
(花朵圖案)

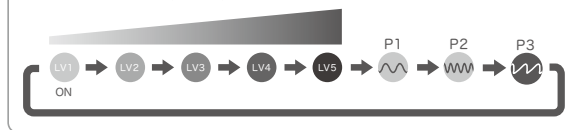

## 充電方式

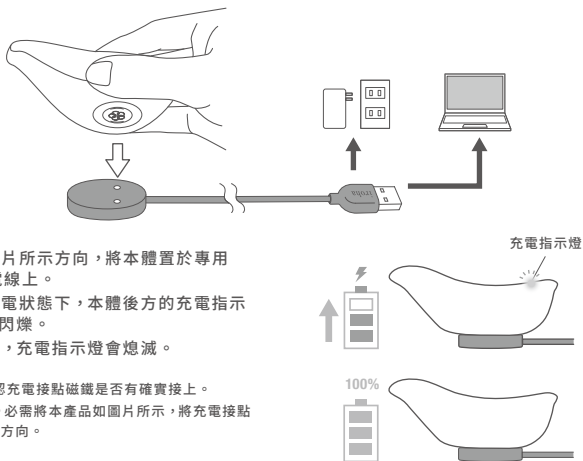

- 1 請依照圖片所示方向，將本體置於專用 USB 充電線上。
- 2 在正確充電狀態下，本體後方的充電指示燈會緩緩閃爍。
- 3 充電結束，充電指示燈會熄滅。

- ※ 請仔細確認充電接點磁鐵是否有確實接上。
- ※ 要充電時，必需將本產品如圖片所示，將充電接點設置在正確方向。

### 【清潔與保管】

1 清潔前請將專用 USB 充電線從本體上拔除。2 請用冷水或溫水清洗。3 若有髒污，請用肥皂或中性清潔劑清洗。4 清洗後請用軟布擦乾水分，放在通風良好場所晾乾。5 請將本產品保管於涼爽乾燥場所，避開直射陽光。

### 【故障排除】

#### ❓ 無法啟動 / 充過電卻馬上停止運轉 / 振動力很弱

- 是否有長按開關按鈕 2~3 秒？
- 是否有充飽電？
- 請嘗試完全放電(運轉到不動為止)再重新充滿電，重複這樣做幾次，可能會改善。如果重複嘗試幾次後仍未改善，可能是電池耗損、壽命已盡。
- ※ 電池壽命會依使用方式與充電次數變化。

#### ❓ 無法充電(充電指示燈不亮)

- 專用 USB 充電線有無脫落？
- 是否有將本體以正確方向放在 USB 充電線上？
- 充電接點是否有髒污附著，用乾布或棉花棒擦拭可能會改善。
- 是否已充滿電？電池充滿電時，充電指示燈會熄滅。

#### ❓ 一直無法完成充電(充電指示燈不熄滅)

- 充電時間會因電池殘餘電量與充電時的環境溫度有變。
- 請拔除充電線後，再重新連接。
- 請用乾布或棉花棒擦拭可能會改善。

### 【警告】

●若將產品用於本說明書所載以外之用途，本公司概不負責。●請勿將本產品完全置入體內。●慢性病患者，使用前請先與醫師洽詢。●使用本產品途中若感覺過度疼痛或有不適，請立刻停止使用並前往就醫。●請勿使用故障或損壞的產品。●若遇有故障情形，請勿修理。●請勿用硬幣、飾品等金屬製物品碰觸充電接點。

### 【使用注意事項】

●請勿與不特定人士共用本產品。●初次使用前，使用後請用溫水或肥皂等清洗乾淨。●請勿使用研磨劑、酒精、強酸強鹼清潔劑或有腐蝕性的物質進行清潔。●請勿將本產品與殺蟲劑、溶劑、矽膠、油性產品一起保管。●本產品有達水深 50 公分的防水功能，但請勿用強力水流沖本產品，或是將本產品沉入水中深處。●專用 USB 充電線不具防水機能，清潔時請用淨乾的濕布擦拭。●初次使用、經長時間未使用時，請務必先充滿電再使用。●為防止電池老化，每半年請至少充滿電一次。●請勿將專屬的專用 USB 充電線用於其他產品。也請勿將本產品的專用 USB 充電線、充電器用於其他電器產品。●請定期清理專用 USB 充電線，避免灰塵沾附。不充電時，請務必將專用 USB 充電線從電源插座上拔除。●產品本體及充電座內含強力磁鐵。請勿靠近手機、手錶、磁卡、及精密電子儀器。●請勿強行拉撈矽膠套膜。●本產品僅限使用水性潤滑液。●請勿在鹽水或海水中使用。●同一部位請勿連續使用 15 分鐘以上。

### 【廢棄處理】

本產品內部採用鋰離子聚合物電池。  
廢棄本產品時，請依當地政府法令規定分類回收。

### 【保固】

若有以下情況，在保固期間內亦不予保固。請注意。

●無法出示購買憑證及產品保證書時。●錯誤使用，或是本說明書明文記載不予保固的情況。●產品購買後因運輸、搬動、掉落等事以致使產品故障或損壞時。●因天災，或因電壓異常等因素致使產品故障或損壞時。●使用上的自然消耗、磨損。

## 產品規格

品名 / 型號	iroha+ 悅自己 [RINGOTORI/楓麗鷗]/HMP-21 [KUSHINEZUMI/春日梳]/HMP-22 [YORUKUJIRA/夜東鯨]/HMP-23
	iroha+ 悅自己 nadeshiko 撫子花色 [RINGOTORI/楓麗鷗]/HMP-26 [KUSHINEZUMI/春日梳]/HMP-27 [YORUKUJIRA/夜東鯨]/HMP-28
尺寸 / 重量	[RINGOTORI/楓麗鷗] 約 50 × 102 × 40 mm / 86g [KUSHINEZUMI/春日梳] 約 61 × 88 × 40 mm / 98g [YORUKUJIRA/夜東鯨] 約 55 × 98 × 40 mm / 106g
充電時間	約 120 分鐘(充電電壓：5V)
使用時間	約 60 分鐘(最大輸出功率時)
專用 USB 充電線長度	1m (磁吸充電接點 - USB TYPE A)
材質	本體：矽膠、熱塑性聚氨酯 USB 充電線：ABS 樹脂、聚氯乙烯