




iroha mini 取り扱い説明書 / 安全上の注意

- 本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、本書は大切に保管してください。

操作方法

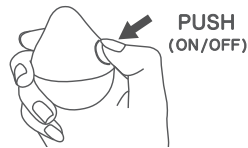

保管について

- 直射日光のあたる場所や、高温、多湿になる場所を避けて保管してください。
故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質、揮発性物質と一緒に保管しないでください。

洗浄方法

- ①水またはぬるま湯で洗浄してください。
- ②汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤をご使用ください。

- ③洗浄後は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- ④熱湯で洗浄しないでください。
- ⑤本体をつけ置き洗いや、煮沸をしないでください。
- ⑥シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないでください。
変形、変色の原因になります。

電池交換

- 付属されている電池は動作確認用です。
ご使用開始後は、出来るだけ早く新しい電池と交換してください。
- 電池の交換は必ずスイッチをOFFにした状態で行ってください。
- ご使用方法や使用頻度により製品の寿命期間が異なります。
※故障以外の原因で製品が動かない、振動が鈍い等の症状が出た場合は電池の交換をお勧め致します。

- ①上部パーツを左回してカチッと音がするまで回して取り外してください。
- ②乾電池の向きを確かめ、乾電池を交換してください。
- ③上部パーツを嵌め直し、右回してカチッと音がするまで回してロックしてください。



製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から3ヶ月です。保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- ・本書の提示がない場合、及びシート添付がない場合。
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。
- ・消耗または摩耗した部品の交換等。

修理・商品に関するお問い合わせ

iroha お客様相談センター

☎ 0800-1000-168

※受付時間（祝日を除く月～金）10:00～19:00

iroha -tenga.com

△ 防水について

- 砂、髪の毛、ほこりなどの異物を、防水パッキン部に挟み込まないようにしてください。
わずかな異物でも浸水の原因となります。
- 電池交換の際に爪などで、防水パッキンを傷つけないようご注意ください。
- 防水パッキン部、防水パッキンの当たる面に傷がついていないことを確認してください。
わずかな傷でも浸水の原因となります。

△ ご注意

- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 汚れの気になる場合は、石鹸や中性洗剤を使用し、水またはぬるま湯で洗浄してください。
- 本体を水に浸けたまま放置したり、煮沸をしないでください。
- 本製品は弱い水流を受けても影響が出ないように設計されていますが、強い水流をかけたり、50cm以上の深い水中に沈めたりすると故障する恐れがあります。
- 塩水、海水での使用はおやめください。故障する恐れがあります。
- お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色変形の原因になります。
- 次のようなときは体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。
・疲労が激しいとき。・酒に酔っているとき。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- ストーブなどの火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないでください。
火災の恐れがあります。
- 使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- 本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたらすぐに使用を中止し、スイッチをOFFにしてください。事故やけがをす恐れがあります。
- 使用後はスイッチをOFFにしてください。事故やけがをす恐れがあります。

△ 警告

- 初めてご使用になる前によく洗浄し、ご使用後は毎回洗浄してください。
- ペースメーカーなどの医用電子機器を使用している人や、妊娠している人、その他の疾患で医師の治療を受けている人は、医師に相談のうえ使用してください。
- 電池ボックスを外した状態や緩めた状態で水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- 分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- 性感感染症を防ぐため、本品を複数人と共有しないでください。
- 連続して15分以上同じ箇所に使用しないでください。
- シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。
- 潤滑剤と一緒に使用する際は、ウォーターベースのものをご使用ください。

△ 電池の取り扱いについて

- 乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池以外を使用されますと、使用時間が極端に短くなる場合があります。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ずお守りください。
- 乾電池を火の中に投入したり、ショート、分解をしないでください。
- 乾電池を水などで濡らさないでください。
- 乾電池はキー種を確かめ正しくセットしてください。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
- 長時間使用しないときは乾電池を取り外してください。
- 乾電池から漏れた液が目・皮膚・衣服に付いたときはすぐに水で洗い流してください。

製品仕様

品名と品番	FUJILEMON hmm-01 UMEANZU hmm-02 SORAMIKAN hmm-03
使用時間	約5時間
外形寸法 / 質量	約縦61×横52×厚み34mm / 約61g
材質	エラストマー、ABS、単4形アルカリ乾電池
生産国	中国

製品保証書

お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	3ヶ月
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

HMM01P01 - 10