


## USER MANUAL


ご使用前に必ずお読みください。  
また、本書は大切に保管してください。

製造元・販売元：株式会社TENGA  
意匠出願中 [MHW01NNP01-10]

### 各部の名称

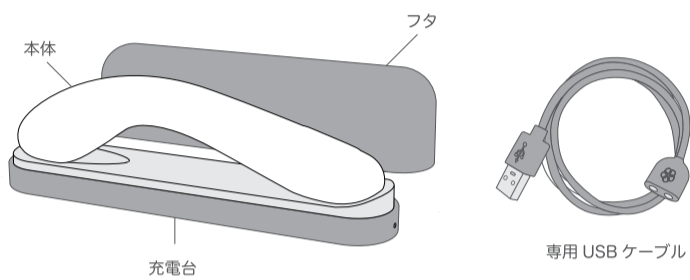


2

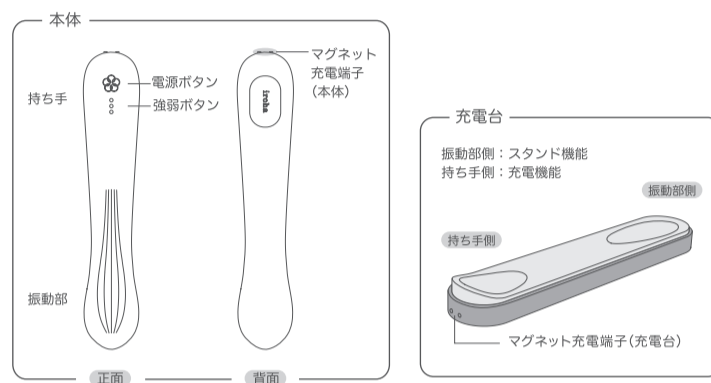

3

### 使い方

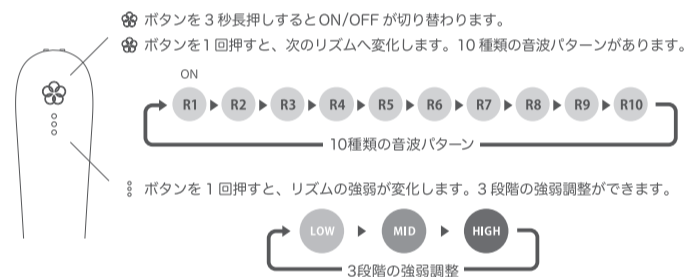

△ 振動部を無理な力で押し付けたり、引っ張ったり、捻ったりすると異音の発生や破損の原因になります。

4


### リズムの特徴

- R1 穏やかな振動リズム
- R2 強弱の波を感じるリズム
- R3 押し引きのあるリズム
- R4 フルツのリズム
- R5 太鼓を叩くようなリズム
- R6 つつくような強弱リズム
- R7 つつくような高速リズム
- R8 瞑想的なリラックスリズム
- R9 水の音を含むメリハリのあるリズム
- R10 生命を感じるメリハリのあるリズム

△ マッサージオイルや、ペビーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。  
△ シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤とのみ使用してください。  
△ 強い水流をかけたり、50cm以上深く沈めたりすると故障する恐れがあります。

5

充電台のスタンド機能 ご使用前の準備や、ご使用後の置き方としてお使いください。

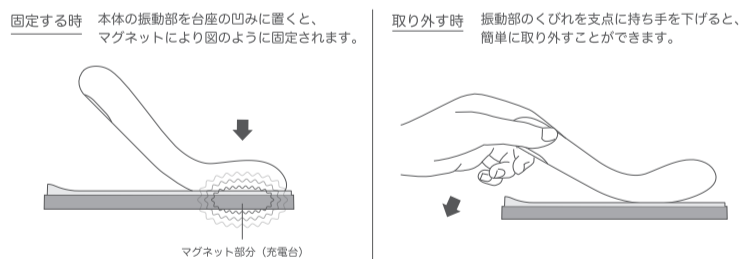


△ マグネットによるスタンド機能は挿入部を衛生的にお使いいただくためのものです。充電台に置く際には必ず電源をOFFにしてください。また、充電台に固定した状態での挿入はおやめください。

6

### 充電について

- ① 本体を充電台に乗せます。  
※ マグネット充電端子(本体)が充電台の内側の金属部分に接続しているのを確認してください。
- ② 専用USBケーブルのマークが上向きになるようにして、充電台に接続します。  
※ 反対の場合正しく充電できません。
- ③ 正しく充電できている状態では、本体の充電ランプが点滅します。
- ④ 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

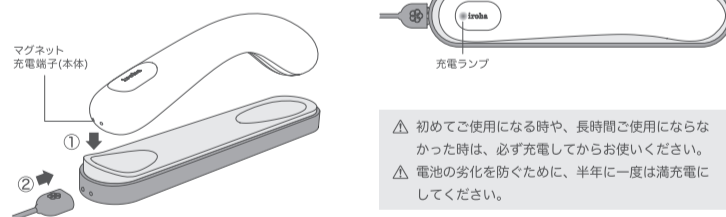

△ 初めてご使用になる時や、長時間ご使用にならなかった時は、必ず充電してからお使いください。  
△ 電池の劣化を防ぐために、半年に一度は満充電にしてください。


7

### お手入れと保管について

- 本体
- ① 水またはぬるま湯で洗浄してください。
  - ② 汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤を使用し、よく洗い流してください。
  - ③ 洗浄後は、柔らかい布で水気を拭き取り風通しの良い場所で乾燥させてください。
  - ④ 乾燥後は充電台に乗せ、フタを被せた状態で保管してください。

- 初めてご使用になる前に本体をよく洗浄してください。
- シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。
- 熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置きしたり、煮沸をしたりしないでください。


保管用のケース



8

### 充電台

- ① お手入れの前に必ず充電台から専用USBケーブルを外してください。
- ② 濡らせてよく絞った柔らかい布で充電台を拭いてください。  
※ 充電台は防水ではないので濡らさないでください。

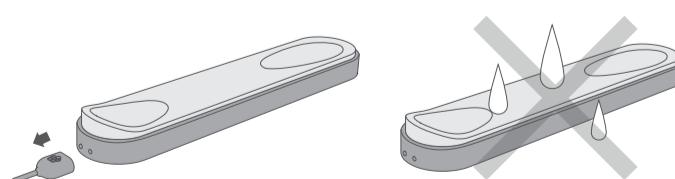

△ 充電台は絶対に水の中に入れてください。感電やショート、火災の原因になることがあります。  
△ 直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。  
△ 防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。

9

<p><b>故障かなと思ったら</b></p> <p><b>？ 動作しない / 充電してもすぐに止まる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・充電不足ではありませんか。</li> <li>・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電にしてください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池が消耗している可能性があります。</li> </ul> <p><b>？ 充電できない（充電ランプが点滅しない） / 充電が完了しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専用 USB ケーブルが外れていませんか。</li> <li>・マグネット充電端子に正しい向きで専用 USB ケーブルを接続していますか。</li> <li>・本体を充電台に正しい向きに置いていますか。</li> <li>・満充電になっていませんか。満充電になるとランプが消灯します。</li> <li>・目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。乾いた布や綿棒で拭くと改善される場合があります。</li> </ul> <p>10</p>	<p><b>警告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を口の中に入れてたり、飲み込んだりしないでください。また、体内を傷つけるような使い方をしないでください。</li> <li>●乳幼児やペットの手の届く範囲で使用、保管しないでください。ケガの恐れ、付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。</li> <li>●本製品または本製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。</li> <li>●傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。</li> <li>●使用中、過度な痛みや不快感などを感じたときは、すぐに使用を中止してください。身体に異常を感じたときは、医師に相談してください。</li> <li>●医用電子機器を使用中の人や、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。</li> <li>●故障が見つかったり、異常な動作を感じたりしたら、すぐに使用を止め、本体の電源を切り、専用USBケーブルの電源を抜いてください。事故やケガをする恐れがあります。</li> <li>●故障の原因となりますので、分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。</li> <li>●火の中に入れてたり、加熱、高温での使用、放置をしたりしないでください。発熱、発火の原因になります。</li> </ul> <p>11</p>
---	---

<p><b>ご注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を用途以外の目的で使用された場合の責任は、一切負いません。</li> <li>●性感染症を防ぐため、本製品を不特定多数の人と共有しないでください。</li> <li>●落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。また、本体が損傷した状態で使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。</li> <li>●重いものを乗せたり、熱器具に近づけて使用したりしないでください。故障や感電、火災の原因になる恐れがあります。</li> <li>●使用後はローションなどが残らないよう、ぬるま湯、または石鹸等でしっかりと洗浄し、よく乾燥させてから保管し、使用してください。</li> <li>●お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品を使用しないでください。変形変色の原因になります。</li> <li>●熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い、煮沸をしないでください。</li> <li>●直射日光のあたる場所や高温になる場所、浴室などの高温多湿な場所、ほこりの多い場所での保管をしないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。</li> </ul> <p>12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。</li> <li>●はじめて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず満充電にしてから使用してください。</li> <li>●リチウムイオン電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。</li> <li>●本製品は水深50cmまでの防水仕様ですが、強い水流をかけたり、深く沈めたりすると故障する恐れがあります。</li> <li>●台座は、防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショート、故障、火災の原因になる恐れがあります。</li> <li>●接続前に、使用するACアダプタまたはパソコンのUSB規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。</li> <li>●正しい向きで接続されていない場合は充電できません。</li> <li>●付属の専用USBケーブル以外は使用しないでください。また、付属の専用USBケーブルを他の電気製品に使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。</li> <li>●専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。ケーブルが損傷する原因になります。</li> <li>●専用USBケーブルは防水仕様ではありません。専用USBケーブルを濡らさないようご注意ください。</li> <li>●専用USBケーブルを外すときはケーブル部を持たずに、必ず接続部を持って外してください。感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。</li> </ul> <p>13</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電時以外は専用USBケーブルを外してください。ほこりや湿気で絶縁不良になり、漏電や火災の原因になる恐れがあります。</li> <li>●専用USBケーブルと、その端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。</li> <li>●本体と台座には強力な磁石が入っています。携帯電話、時計、磁気カード、音楽プレイヤーなど、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。故障や、記憶内容が破壊される恐れがあります。</li> <li>●磁気により故障や破損等が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。</li> <li>●お手入れの際は、専用USBケーブルを外してください。またその際には濡れた手で取り外しをしないでください。感電ややけどの恐れがあります。</li> <li>●シリコンゴムを無理な力で伸ばさないでください。破断、破損する恐れがあります。</li> <li>●シリコンゴムや本体部品を取り外さないでください。故障や発火、異常動作の原因になります。</li> <li>●シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤とのみ使用してください。</li> <li>●マッサージオイルや、ペピーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。</li> <li>●塩水、海水の中での使用はおやめください。故障する恐れがあります。</li> <li>●連続して15分以上同じ箇所を使用しないでください。</li> </ul> <p>14</p>	<p><b>廃棄について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。</li> <li>●リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。</li> <li>●製品を廃棄する際は、各自自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。</li> </ul> <p>15</p>
---	---

<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">製品仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">品名 / 品番</td> <td rowspan="2">iroha mai TOKI MHW-01 TSURU MHW-02</td> <td>稼働時間</td> <td>約 60 分 (最高出力時)</td> </tr> <tr> <td>充電時間</td> <td>約 90 分</td> </tr> <tr> <td>外径寸法 / 質量</td> <td>縦174 × 横33 × 高さ33mm / 107g</td> <td>規定電圧</td> <td>DC 5V、1A</td> </tr> <tr> <td>材質</td> <td colspan="3">本体：シリコンゴム (FDA認証の安全なシリコンを使用しています) ABS、PC、リチウムイオン電池 (Li-ion) 充電台・フタ：PC 専用USBケーブル：PVC</td> </tr> <tr> <td>USBケーブル長さ</td> <td colspan="3">1m (マグネット充電端子ーUSB Aコネクタ)</td> </tr> <tr> <td>生産国</td> <td colspan="3">中国</td> </tr> </tbody> </table> <p>16</p>	製品仕様				品名 / 品番	iroha mai TOKI MHW-01 TSURU MHW-02	稼働時間	約 60 分 (最高出力時)	充電時間	約 90 分	外径寸法 / 質量	縦174 × 横33 × 高さ33mm / 107g	規定電圧	DC 5V、1A	材質	本体：シリコンゴム (FDA認証の安全なシリコンを使用しています) ABS、PC、リチウムイオン電池 (Li-ion) 充電台・フタ：PC 専用USBケーブル：PVC			USBケーブル長さ	1m (マグネット充電端子ーUSB Aコネクタ)			生産国	中国			<p><b>製品保証について</b></p> <p>本製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本書の提示がない場合、及びシート添付がない場合。</li> <li>●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。</li> <li>●お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。</li> <li>●火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障及び損傷。</li> <li>●消耗または摩耗、外観上の変化等は保証対象外。</li> </ul> <p>17</p>
製品仕様																											
品名 / 品番	iroha mai TOKI MHW-01 TSURU MHW-02	稼働時間	約 60 分 (最高出力時)																								
		充電時間	約 90 分																								
外径寸法 / 質量	縦174 × 横33 × 高さ33mm / 107g	規定電圧	DC 5V、1A																								
材質	本体：シリコンゴム (FDA認証の安全なシリコンを使用しています) ABS、PC、リチウムイオン電池 (Li-ion) 充電台・フタ：PC 専用USBケーブル：PVC																										
USBケーブル長さ	1m (マグネット充電端子ーUSB Aコネクタ)																										
生産国	中国																										

<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">製品保証書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>お名前</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>お電話番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>1年</td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>販売店 (店名、住所、電話番号、 レシート添付)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>18</p>	製品保証書		お名前		ご住所		お電話番号		保証期間	1年	お買い上げ日		販売店 (店名、住所、電話番号、 レシート添付)		<div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>製品に関するお問い合わせ</p> <p>iroha お客様相談センター ☎ 0800-1000-168</p> <p>※受付時間 (祝日を除く月～金) 10:00～19:00</p> <p>iroha-tenga.com</p> </div> <p>19</p>
製品保証書															
お名前															
ご住所															
お電話番号															
保証期間	1年														
お買い上げ日															
販売店 (店名、住所、電話番号、 レシート添付)															