

製品保証

※本紙にレシートを添付してください。

本製品の保証期間は、ご購入日から3ヶ月です。

保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- 本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗または摩耗した部品の交換等。(例:シリコーンゴムの劣化や変色は保証対象外となります。)

製品保証書	
お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	3ヶ月
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

製品に関するお問い合わせ

iroha お客様相談センター

☎ 0800-1000-168

※受付時間(祝日を除く)月~金)10:00~19:00

iroha-tenga.com

USER MANUAL

EN/FR/DE/ES/IT/SV/PL
NL/PT/DA/KR/CN/TW




tenga.co/manuals

iroha koharu


USER MANUAL

ご使用前に必ずお読みください。また、本書は大切に保管してください。

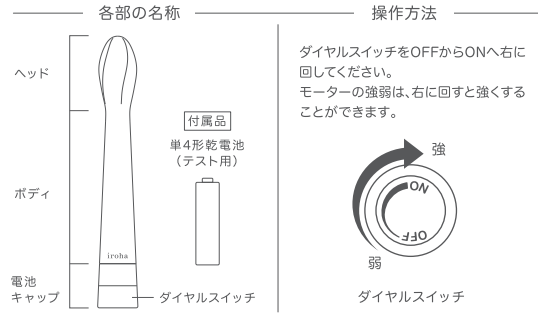

電池の交換方法

- ①電池キャップを左に回して開け、電池を交換してください。
※電池の向き(+)を正しくセットしてください。
 - ②電池キャップを右に回して閉じてください。
- 付属されている電池は動作確認用です。使用開始後は、出来るだけ早く新しい電池と交換してください。
 - 電池の交換は必ず電源をOFFにした状態で行ってください。
 - 電池交換時に防水パッキンに異物や傷がないことをご確認ください。異物や傷があると浸水の原因になります。
 - 電池はアルカリ乾電池を使用してください。
 - 使用方法や使用頻度、電池の種類により製品の稼働時間は異なります。

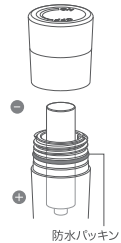

お手入れと保管について

- ①スイッチをOFFにしてください。
 - ②水またはぬるま湯で洗浄してください。
汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤を使用してください。
 - ③洗浄後は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- 洗浄時は電池キャップを外さずに洗ってください。
 - 本体を水に浸けたまま放置したり、煮沸をしたりしないでください。
 - お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯(50°C以上)は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
 - 直射日光のあたる場所や、高温、多湿になる場所を避けて保管してください。
 - 防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。

警告

- 本製品を用途以外で使用しないでください。
- 誤飲による事故やトラブルを防ぐために、乳幼児やペットの手の届く範囲で保管をしないでください。
- 本製品を口の中に入れてください。また、体内を傷つけるような使い方をしないでください。
- 電池または本製品の一部を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 持病をお持ちの方は医師に相談の上で使用してください。
- 使用中、身体に異常を感じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
- 異常な動作を感じたら、使用をおやめください。
- 事故やトラブルを防ぐために、故障、破損した製品は使用しないでください。
- 本製品の分解や修理、改造をしないでください。
- 本製品や付属品を踏みつけたり、落としたり、無理に曲げたり、引っ張ったりするなど、乱暴な取扱いはしないでください。
- 金属端子に硬貨やアクセサリーなどの金属類を接触させないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- 濡れた手で電池交換をしないでください。感電ややけどの恐れがあります。
- 火の中に入れて、高温での使用や放置をしないでください。

ご注意

- 性感症を防ぐため、本品を複数人と共有しないでください。
- 本製品は水深50cmまでの防水仕様ですが、強い水流をかけたり、深く沈めたりすると故障する場合があります。
- 電池キャップを外した状態や緩めた状態で水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 濡れた電池を使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 電池から漏れた液が皮膚、衣服についたときはすぐに水で洗い流してください。
- シリコーンゴムを無理な力で伸ばしたり、取り外したりしないでください。
- ヘッド部を引っ張ったりひねったりしないでください。破損する恐れがあります。
- シリコーンベースやオイルベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- 塩水での使用はおやめください。金属部が錆びる場合があります。
- 連続して15分以上同じ箇所を使用しないでください。

故障かなと思ったら

- 本体に電池は入っていますか。
 - 電池が消耗していませんか。
 - 電池キャップ内部、本体内部に異物が入っていませんか。
 - 電池の向き+一極が逆にセットされていませんか。
- ※製品が動かない、振動が弱い等の症状が出た場合は電池の交換をお勧めします。

製品仕様	
品名 / 品番	iroha koharu BENITSUBOMI / HMK-01 iroha koharu HINATSUBOMI / HMK-02
稼働時間 / 防水設計	約4時間(最高出力時) / 水深50cmまで
外形寸法 / 質量	W22 × D22 × H160mm / 41g(電池含まず)
材質	シリコーンゴム(FDA認証の安全なシリコーンゴムを使用しています)、ABS