



Packungsinhalt



Aufladen

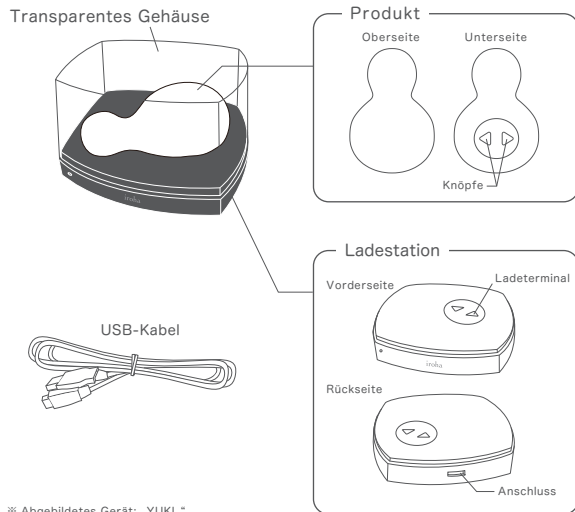

Benutzungsanweisungen

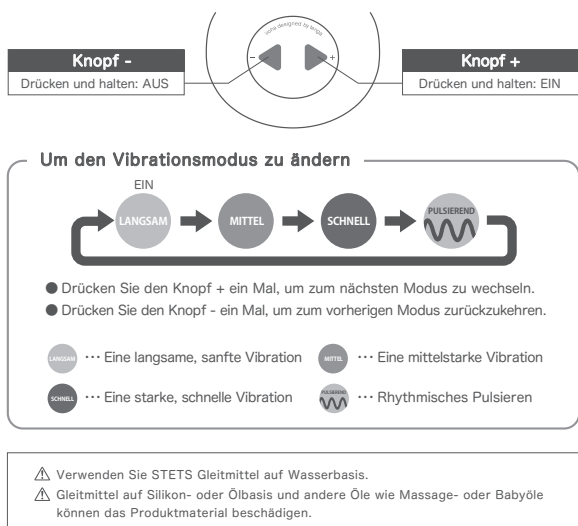

Reinigungshinweise



Aufbewahrungshinweise

An einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Hitze und Sonnenlicht können Funktionsstörungen, Deformierungen des Gerätes und Brandgefahr verursachen.

Fehlersuche

❓ Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt.

- Ist das Gerät aufgeladen?
- Ist das USB-Kabel korrekt an die Ladestation und die Stromquelle angeschlossen?

❓ Wenn das Gerät auch nach dem Aufladen nicht funktioniert.

- Wurde das Gerät korrekt aufgeladen?
- Leeren Sie den Akku komplett, bis das Gerät nicht mehr funktioniert, und laden Sie ihn anschließend vollständig auf. In manchen Fällen kann das Problem behoben werden, wenn man diesen Vorgang mehrmals wiederholt.
- Wenn das Problem anhält, ist es möglich, dass die Lebensdauer des Akkus abgelaufen ist.

❓ Wenn das Gerät nicht auflädt.

- Ist das USB-Kabel korrekt an die Ladestation und die Stromquelle angeschlossen?
- Steht das Gerät richtig herum auf der Ladestation?

Produktspezifikationen

● Produkt	
Produktbezeichnung und Produktcode	iroha Sex-Accessoire für Frauen YUKI ihm-01 MIDORI ihm-02 SAKURA ihm-03
Ladezeit ca. 120 Minuten	
Ununterbrochene Laufzeit von ca. 90 Minuten	
Abmessungen / Gewicht	YUKI / L85mm×W57mm×H38mm 84g MIDORI / L77mm×W59mm×H39mm 87g SAKURA / L83mm×W54mm×H39mm 91g
Materialien	Produkt: Silikon, ABS, PC ABS Lithium-Ion-Akku Ladestation: ABS Transparentes Gehäuse: Polycarbonat
● USB-Kabel	
Länge des USB-Kabels	1.2m
Herstellungsland	China

Sicherheitshinweise

Vielen Dank für den Kauf eines Produktes der Marke iroha. Lesen Sie für die sichere und langfristige Benutzung dieses Produktes bitte alle Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Benutzen Sie das Gerät STETS entsprechend den folgenden Anweisungen. Für eine andere Benutzung des Produktes als diejenige, die in dieser Bedienungsanleitung dargelegt ist, übernimmt TENGA Co., Ltd. keine Haftung.

⚠ GEFAHRENHINWEISE

Um Verletzungsrisiken, gefährliche Stromschläge, Verbrennungen oder Brandrisiken vor, während und nach der Benutzung sowie Funktionsstörungen zu vermeiden.

Dieses Produkt wurde als Körpermassagehilfe und zur Stimulation erogener Zonen konzipiert. Verwenden Sie es NICHT für andere Zwecke oder auf eine andere Weise als diejenige, die in dieser Bedienungsanleitung dargelegt ist.

- Dies ist KEIN medizinisches Gerät.
- Dies ist KEIN Kinderspielzeug. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie STETS Gleitmittel auf Wasserbasis.
- An einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung

aufbewahren.

- Schließen Sie ein elektrisches Gerät NIE mit nassen Händen an das Stromnetz an.
- NICHT unter Decken oder in anderen geschlossenen Bereichen oder an Orten mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, um das Risiko einer Überhitzung und mögliche Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- NICHT fallen lassen oder starken Kräften aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- KEINE schweren Gegenstände auf und KEINE heißen Gegenstände in die Nähe der Produktbestandteile stellen.
- KEINE anderen Metallgegenstände auf die Ladestation stellen.
- Nicht über oder in der Nähe von offenen Flammen oder unter extrem heißen Bedingungen verwenden.
- Das Gerät NICHT unbeaufsichtigt lassen, wenn es eingeschaltet ist.
- Das Gerät nach der Benutzung STETS ausschalten.
- Das Gerät nach der Reinigung NICHT in Wasser getaucht lassen.
- Die Ladestation NICHT nass machen.
- Trennen Sie das Ladegerät für die Reinigung STETS vom Stromnetz.
- Trennen Sie das Kabel STETS von der Stromquelle, wenn es nicht benutzt wird.
- Um das Kabel von der Ladestation oder der Stromquelle zu trennen, NICHT am Kabel selbst ziehen – halten Sie beim Herausziehen IMMER das Kabelende fest.
- Ziehen Sie NICHT unnötig an dem USB-Kabel, biegen Sie es nicht übermäßig, und wickeln Sie es nicht um die Ladestation.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn sich der USB-Kabelanschluss und/oder die USB-Steckerverbindung locker anfühlen oder beschädigt sind.
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass Ihr Computer oder AC-Adapter mit diesem Produkt kompatibel ist.
- Setzen Sie das Gerät STETS richtig herum auf die Ladestation.

Deutsch 31-32

- Laden Sie das Gerät NICHT auf, während es eingeschaltet ist.
- Zerlegen Sie das Produkt NICHT und versuchen Sie NICHT, es in irgendeiner Weise individuell anzupassen.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn es nicht korrekt funktioniert. Stellen Sie es umgehend AUS.
- Stauben Sie den USB-Stecker und das USB-Kabel hin und wieder ab, da starke Staubablagerungen in diesen Bereichen Brandrisiken verursachen können.
- In der Ladestation ist ein starker Magnet enthalten. Halten Sie das Gerät bitte von Mobiltelefonen, Uhren, Magnetstreifenkarten, kontaktlosen Karten (IC-Karten), Musikspielern und anderen Geräten fern, die von Magnetfeldern beeinflusst werden. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen oder einer Verfälschung der Speicherdaten führen.
- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten und nach jeder Benutzung.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.

⚠ Medizinischer Warnhinweis

- Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen, falls Sie schwanger sind, falls Sie aus medizinischen Gründen behandelt werden oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedenken haben, sprechen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes mit einem Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT auf beschädigter oder gereizter Haut oder in anderen Körperregionen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT zusammen mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten oder Krankheitserregern zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT länger als 15 Minuten an ein und derselben Körperstelle.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter den folgenden Bedingungen:
 - Bei extremem Stress oder starker Müdigkeit.
 - Unter Alkoholeinfluss.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit körperlicher oder geistiger Behinderung bestimmt. Personen mit solchen Behinderungen sollten vor der Verwendung des Produktes mit einem Gesundheitsexperten oder einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sprechen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT im oberen Nackenbereich oder am Kopf.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf oder in Kontakt mit den Augen oder Augenlidern.
- Falls Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, schalten Sie es sofort aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Deutsch 33-34

Produktgarantie

- Dieses Produkt unterliegt einer Produktgarantie von EINEM (1) JAHR gegen Mängel aufgrund von Fabrikations- oder Materialfehlern. Sie gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn Sie während der Garantiefrist einen Mangel feststellen, tauscht TENGA Co., Ltd. das Gerät nach freiem Ermessen kostenlos aus.
- Die Produktgarantie erstreckt sich auf die Arbeitsteile des Gerätes. Sie gilt NICHT:

- Wenn Sie nicht sowohl diese Bedienungsanleitung als auch die Originalkaufquittung vorlegen können.
- Für Schäden aufgrund unnormaler oder unangemessener Gebrauchsmethoden oder aufgrund von Gebrauchsmethoden, die die Garantie den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung entsprechend außer Kraft setzen.
- Für Schäden, die während der Lieferung oder des Transports des Gerätes aufgetreten sind, sowie für versehentliche Schäden.
- Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung.
- Für optische Beeinträchtigungen bei angemessener Benutzung des Gerätes.

Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG). Das nachstehende Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers weist darauf hin, dass dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen ist. Bitte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen.



EINJÄHRIGE PRODUKTGARANTIE

Vollständiger Name:	
Adresse:	
Telefonnummer:	
GARANTIEZEITRAUM EIN (1) JAHR	
Ursprüngliches Kaufdatum	
Kaufort (Name des Geschäfts & Adresse oder URL)	

※Bitte legen Sie den Originalkaufbeleg bei.

Kontakt : global@tenga.co.jp

Deutsch 35-36